


KOKOONPANO-OHJE/ INSTALLATION INSTRUCTIONS


443

LEVEÄ-PIKKU-MUP - KOMERO
OPEN CABINET


2.

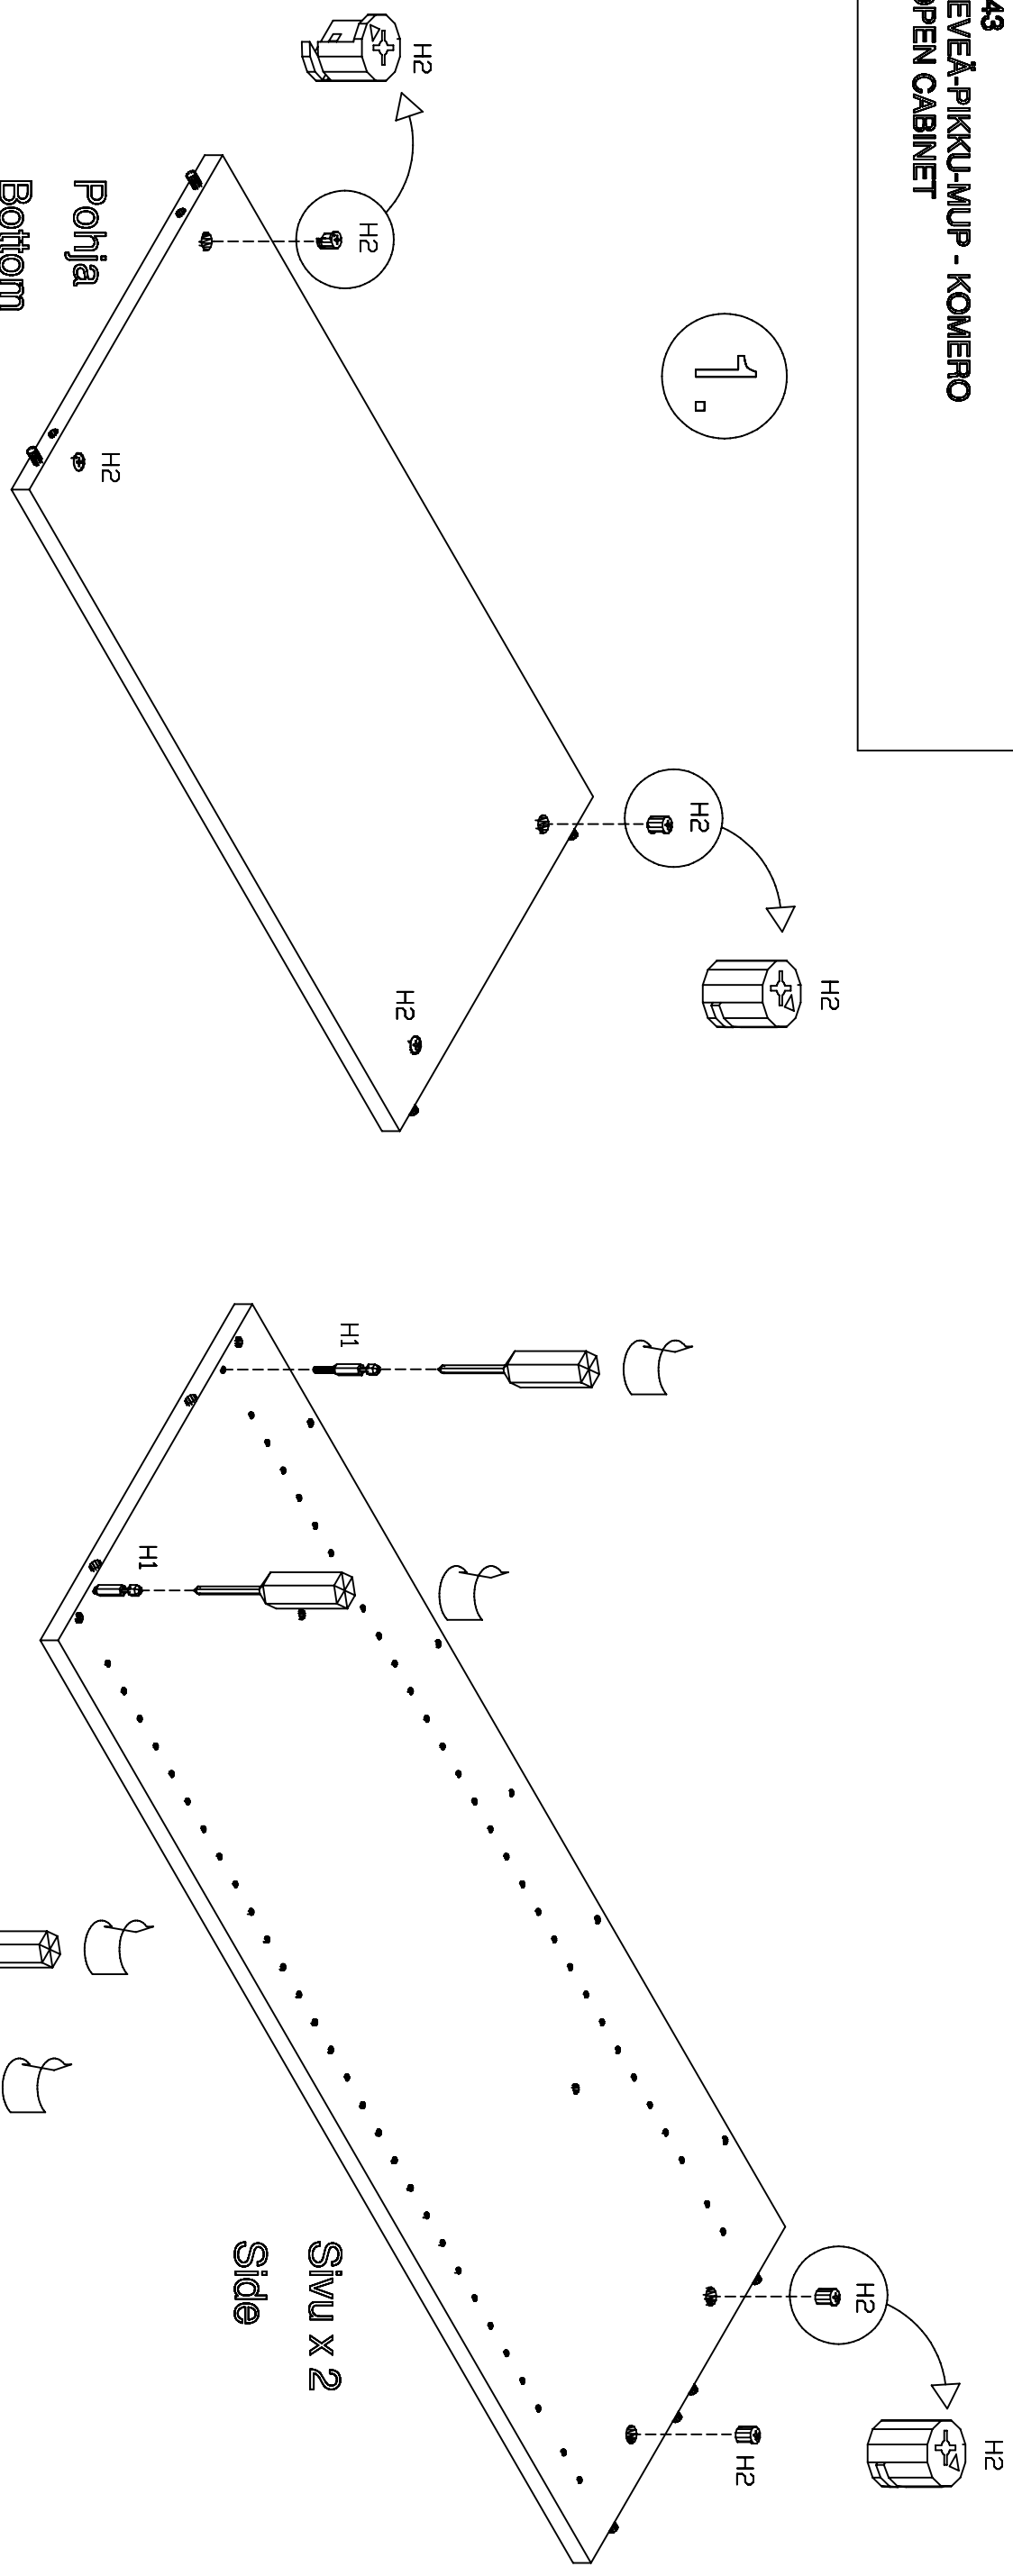

1.

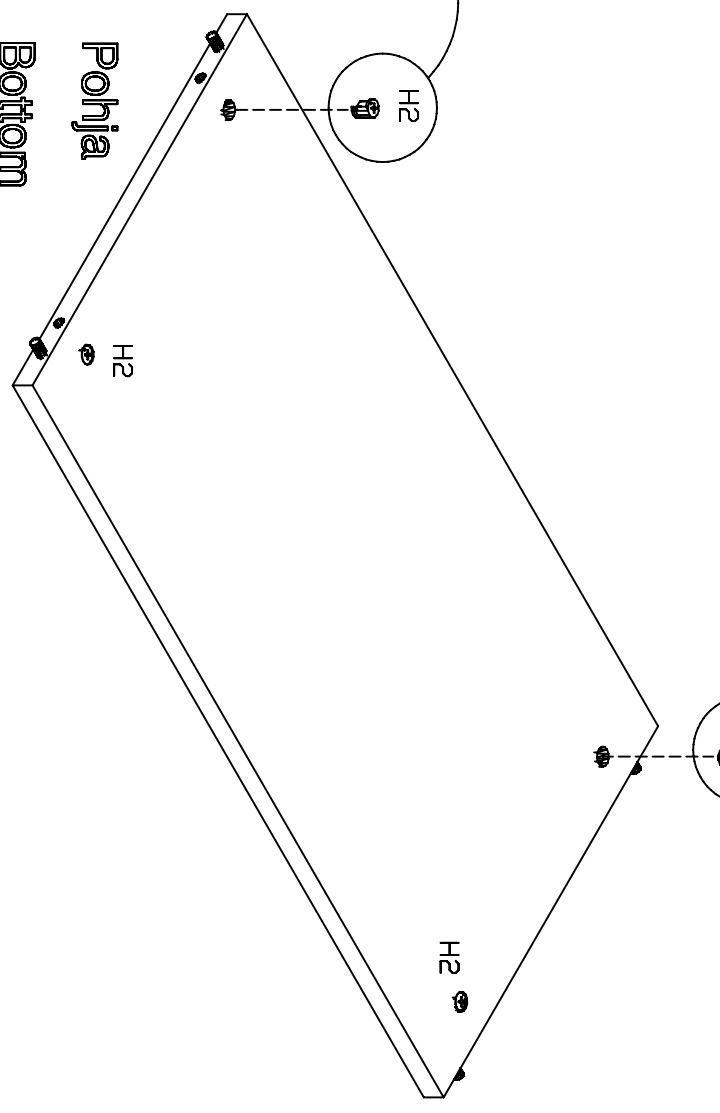

3.

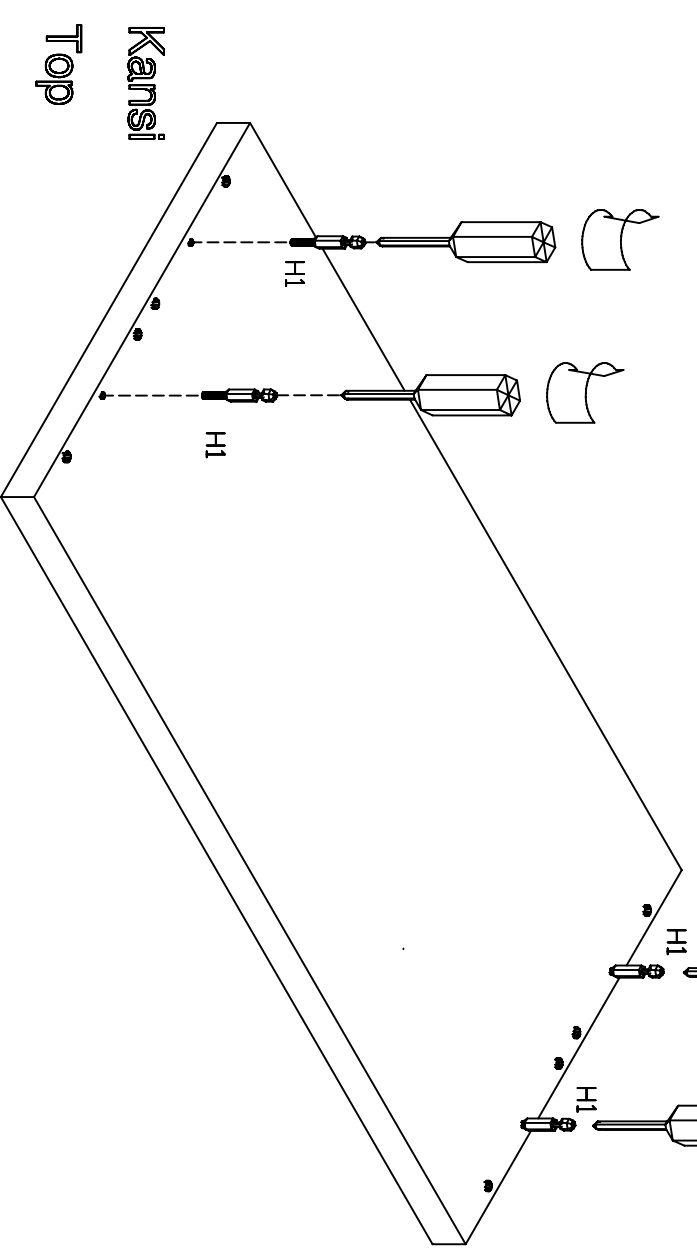

KÄÄNNÄ SIVU

TURN THE PAGE



SIIVU/PAGE 1/2

Huom! Obs! Attention!

Seinäänkiinnityksessä suosittelemme käytettäväksi vain tuotetta 938

Vid värgfäste bara produkt 938 är användbara

When to be fastened to a wall, please use only product 938

(C) Copyright Muurame Oy

Muurame Oy
Pikite 2
15560 Nastola
Finland
Tel. +358-(0)3-5522500
Fax +358-(0)3-5522510
www.muurame.com
muurame@muurame.com




Design Pirkko Stenros

TRICKS/TOOLS


KOODI/CODE/H1	H2	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11
KPL/PCS 8	8	4	4	8	1	1	4	4	2
HEIÄT/FITTINGS									

Auki / Open	Kinni / Close



4.

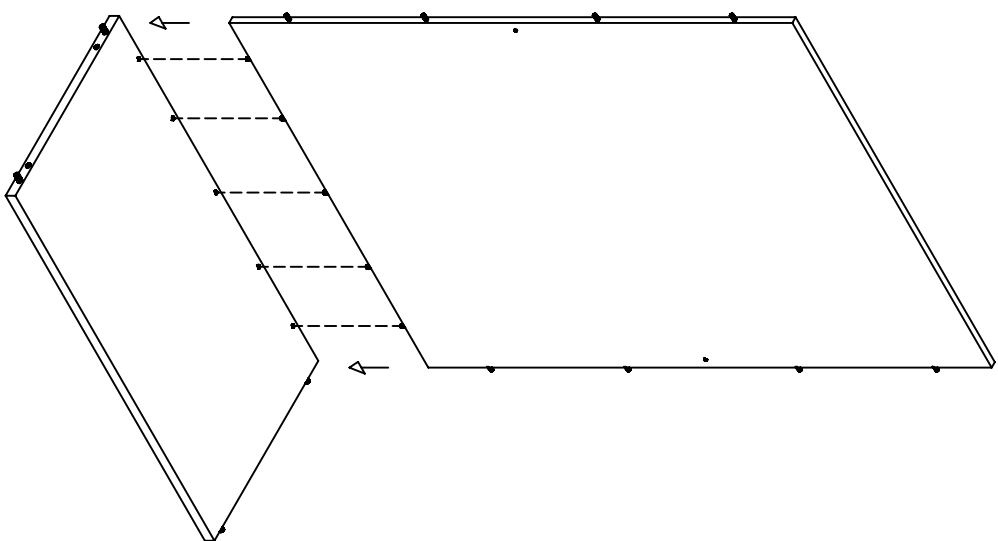


5.

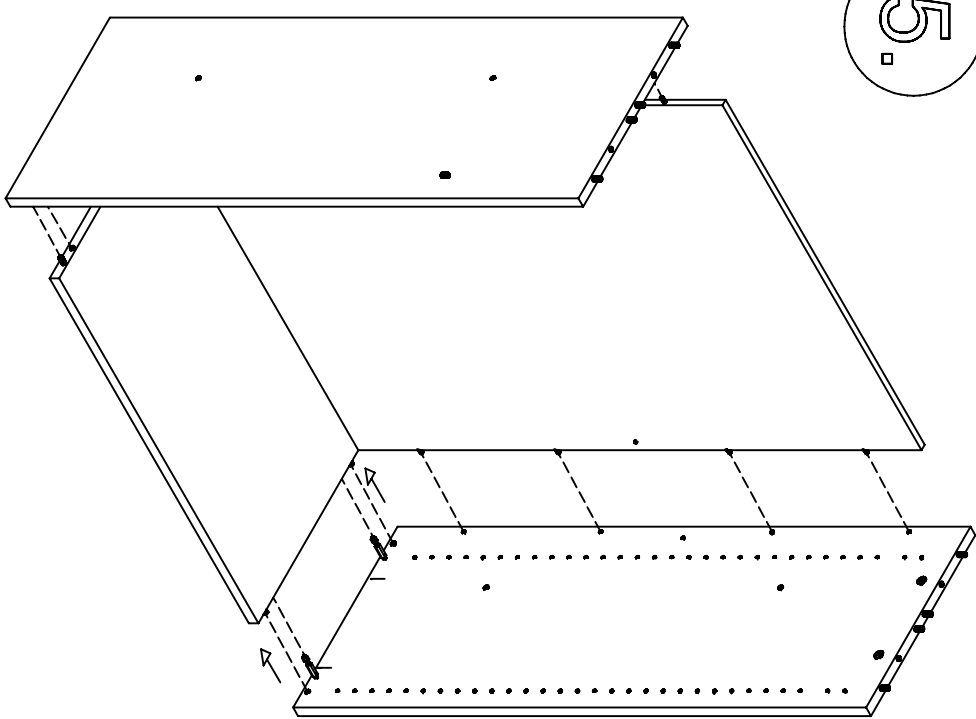


6.

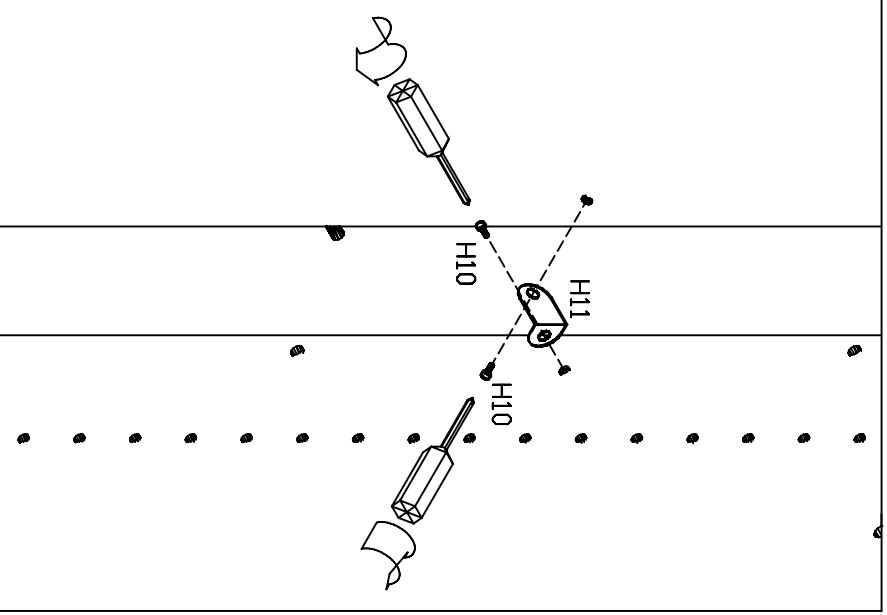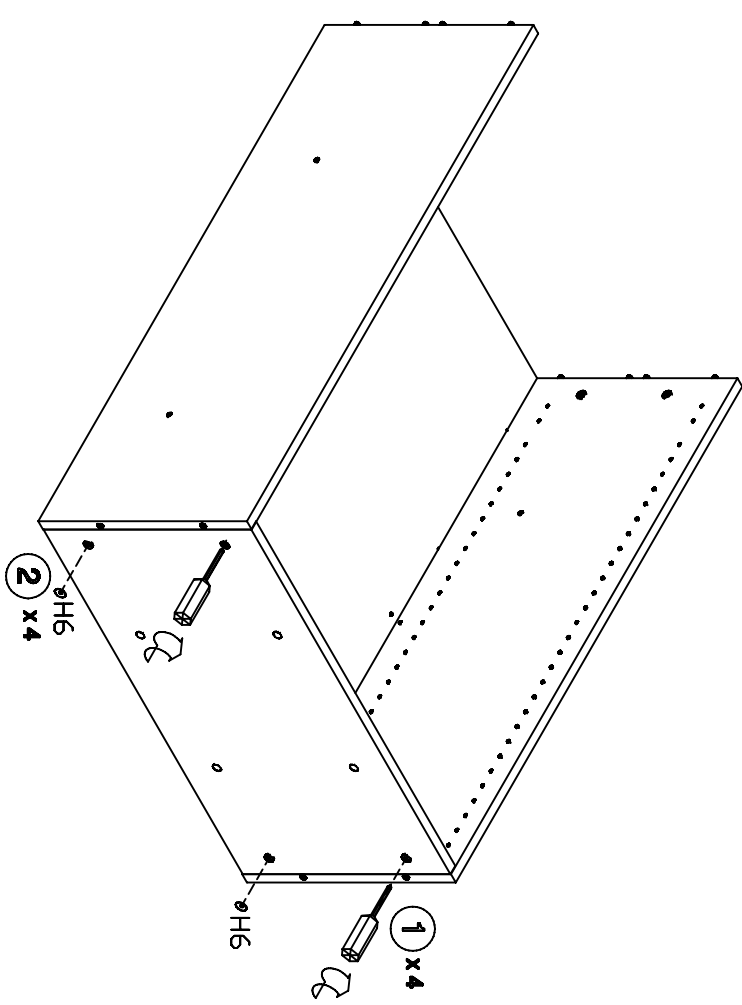

7.

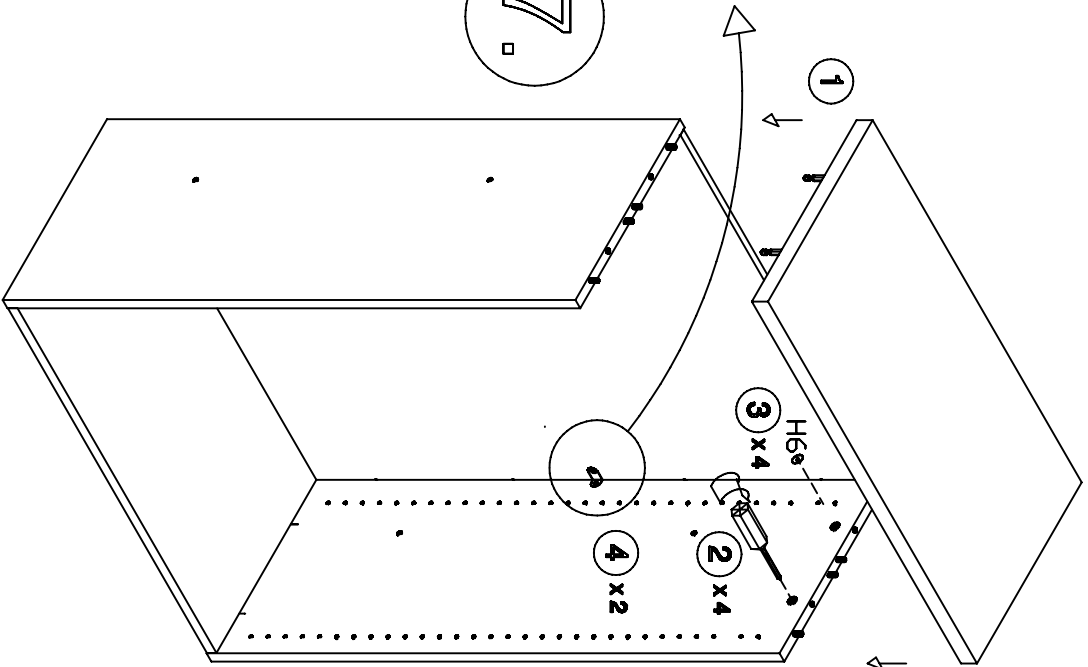

8.

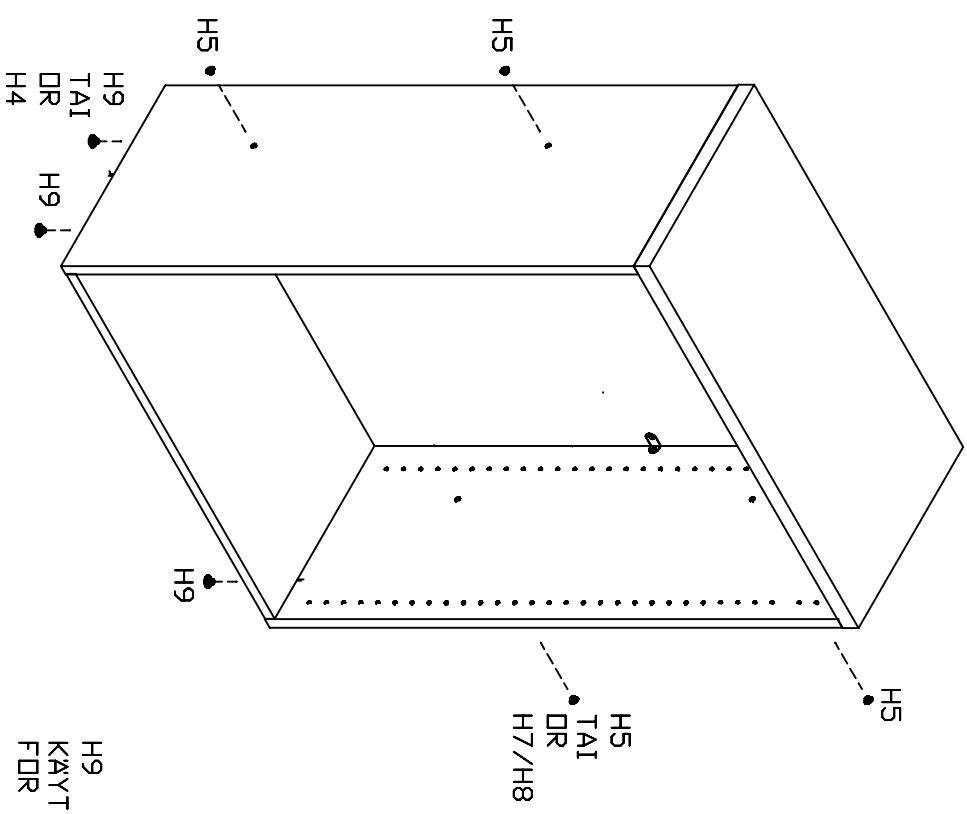

H9
KAYTETÄÄN PINDITÄESSÄ
FOR VERTICAL CONNECTING
SIVU/PAGE 2/2